




## フロント開口部 / 計測点

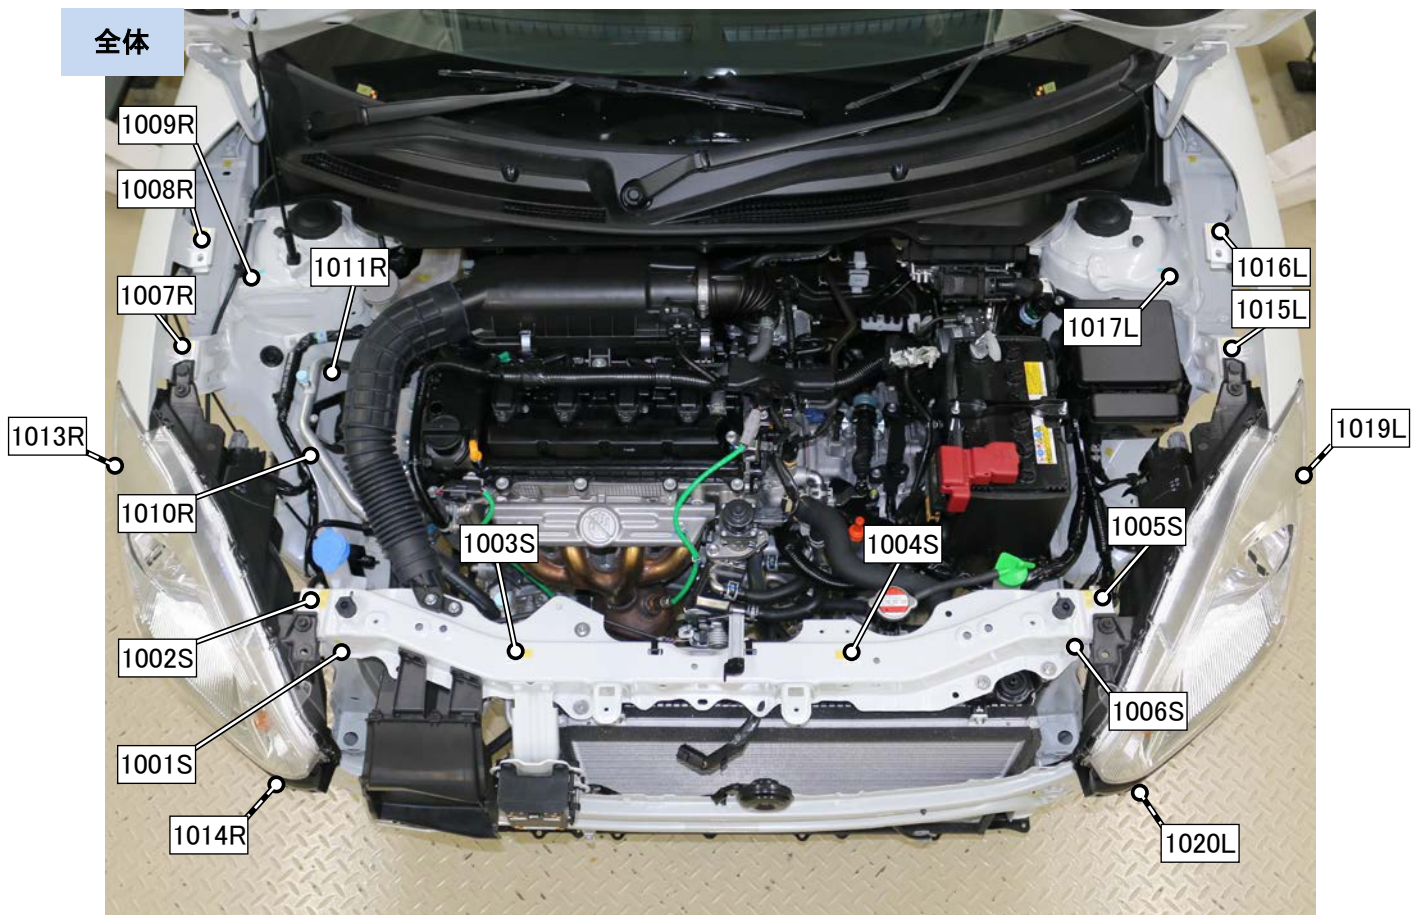


### 【計測点の形状】

1001S ボルト頭、1002S ボルト頭、1003S 穴、1004S 穴、1005S ボルト頭、1006S ボルト頭、  
1007R ボルト頭、1008R ボルト頭、1009R 穴、1010R 穴、1011R 穴、1013R ボルト頭、  
1014R ボルト頭、1015L ボルト頭、1016L ボルト頭、1017L 穴、1019L ボルト頭、1020L ボルト頭

### 【測定時に取り外した部品】


フロントバンパ

## フロント開口部 / 計測点

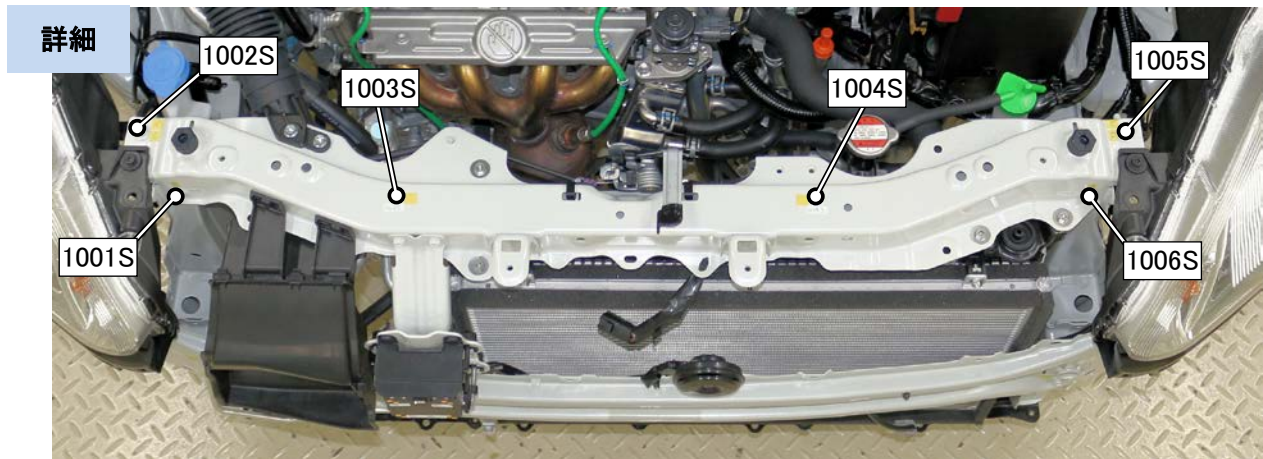

### 【計測点の形状】

1001S ボルト頭、1002S ボルト頭、1003S 穴、1004S 穴、1005S ボルト頭、1006S ボルト頭

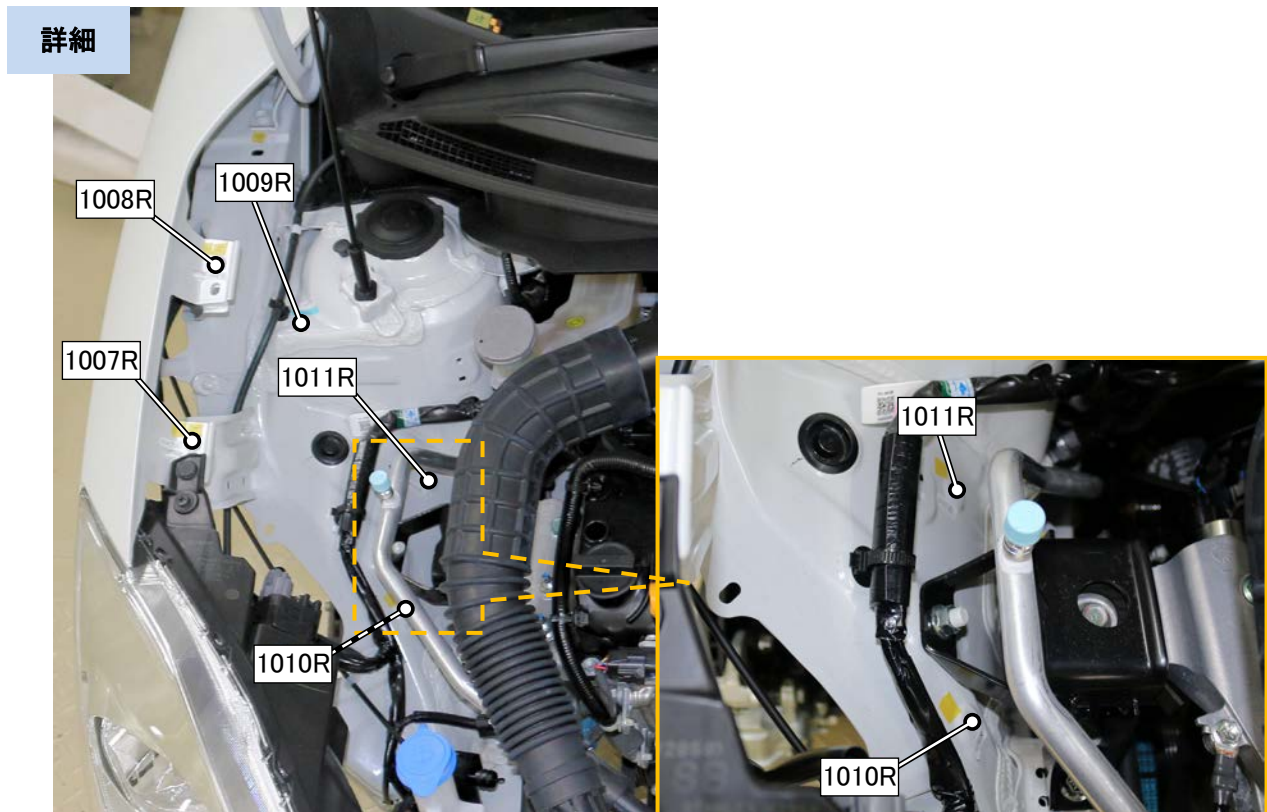

### 【計測点の形状】

1007R ボルト頭、1008R ボルト頭、1009R 穴、1010R 穴、1011R 穴

## フロント開口部 / 計測点

詳細





### 【計測点の形状】

1013R ボルト頭、 1014R ボルト頭

## フロント開口部 / 計測点

詳細

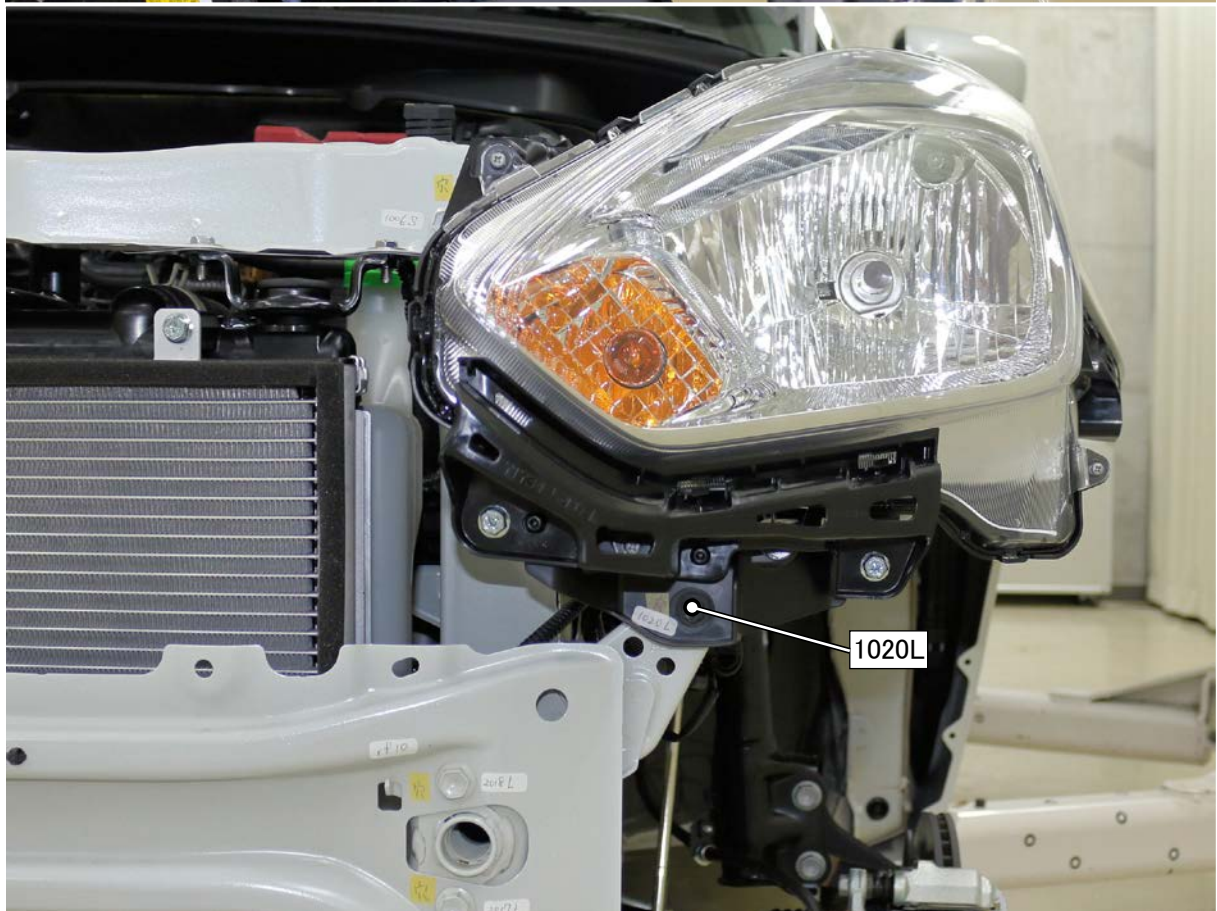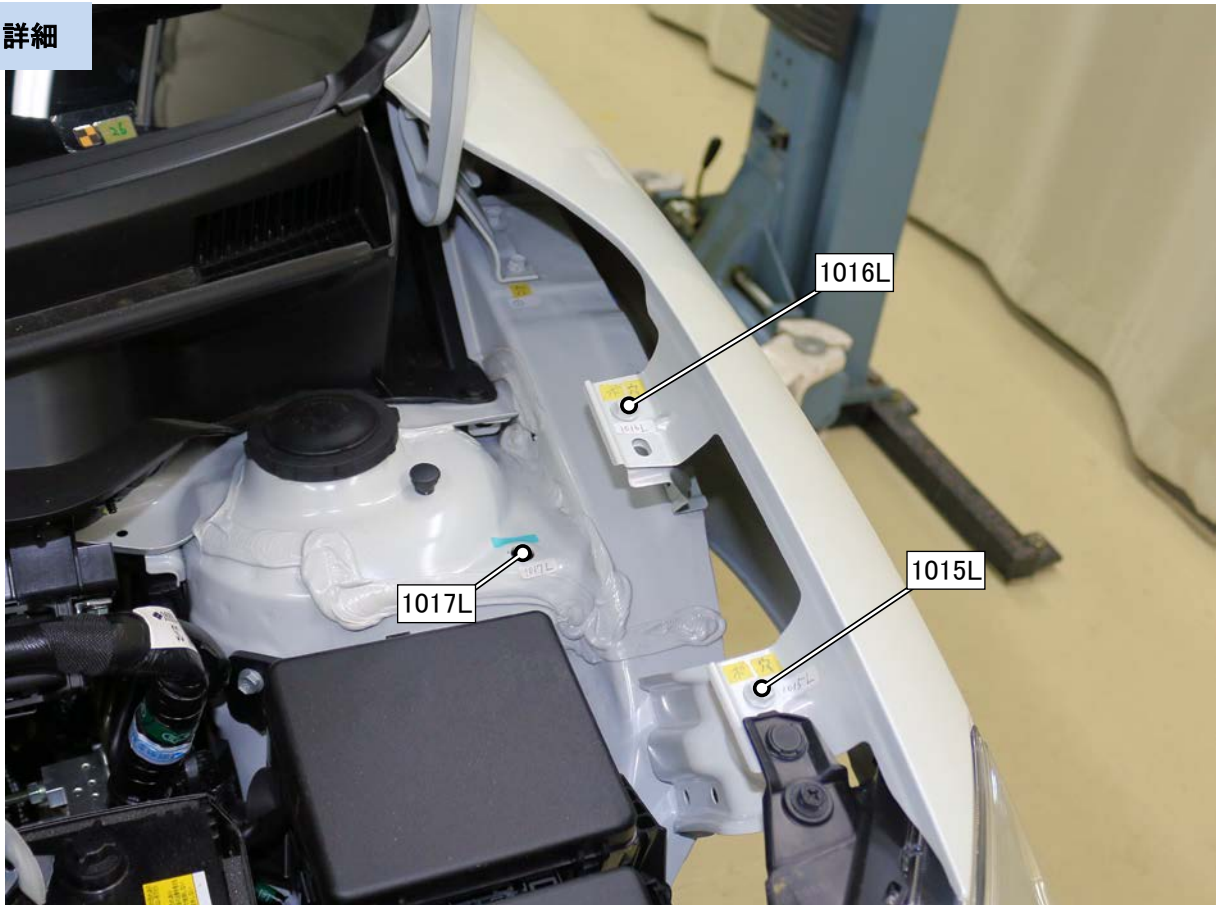


### 【計測点の形状】

1015L ボルト頭、 1016L ボルト頭、 1017L 穴、 1020L ボルト頭

## フロント開口部 / 計測点

詳細

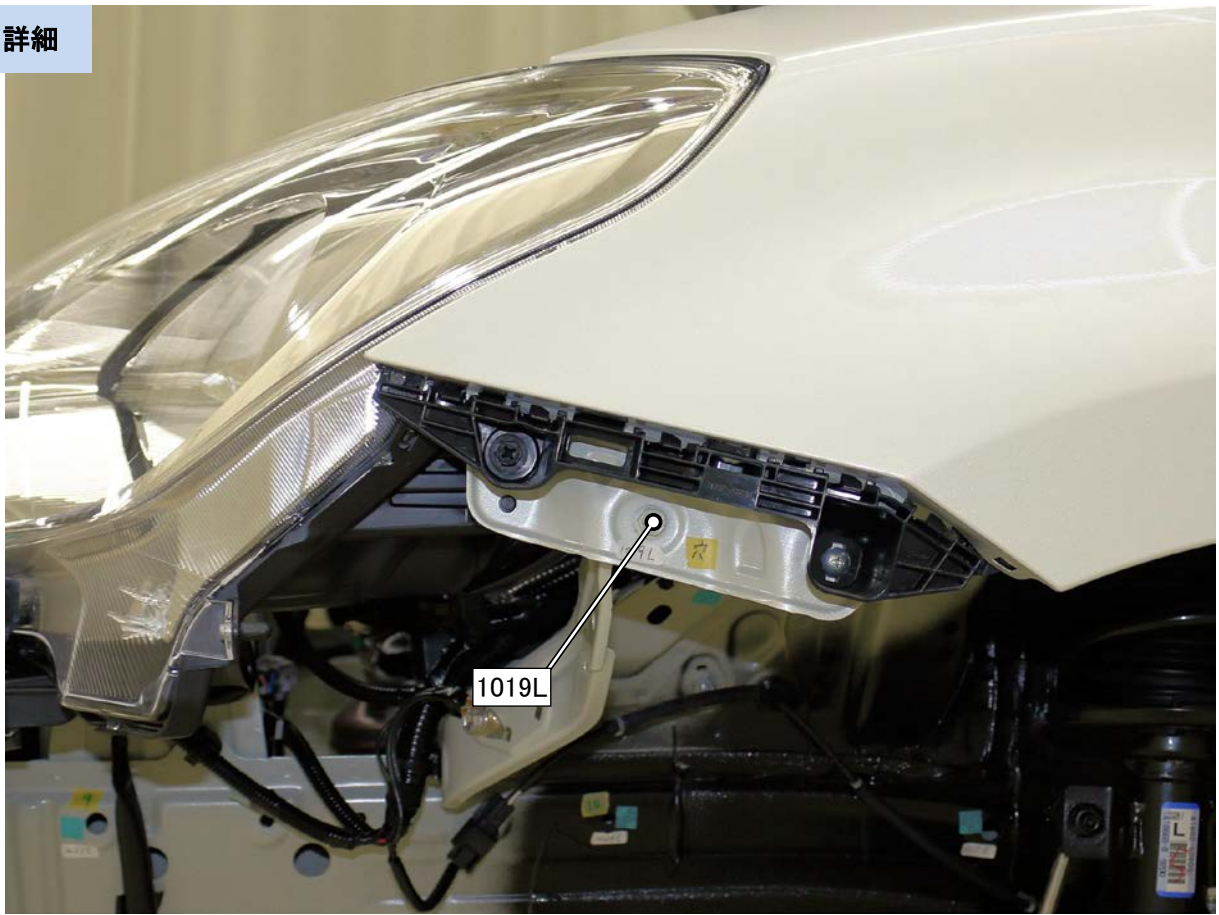

### 【計測点の形状】

1019L ボルト頭