CR-V(型式:RW1 年式:2019年) 実車両実測寸法(フロント下部)

計測点記号	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216
2101		105	494	427	815	640	972	852	946	1022	1094	1181	1332	2009	2081	966	1008	1135	1069	1476	1128	1490	1265	1157	1433	1671	1349	1602	2053	2264	2151
2102			407	359	715	603	896	828	946	1003	1048	1170	1316	1997	2062	1009	1042	1134	1081	1465	1138	1478	1277	1173	1448	1680	1351	1610	2044	2261	2141
2103				127	382	372	516	610	788	799	787	950	1090	1747	1802	1121	1122	1052	1031	1338	1037	1286	1150	1051	1317	1534	1167	1432	1801	2028	1891
2104					485	291	553	534	699	725	754	883	1026	1695	1755	1073	1083	1039	1000	1344	990	1278	1093	975	1254	1492	1104	1370	1748	1976	1841
2105						621	415	790	1025	933	765	1122	1198	1831	1832	1478	1466	1338	1344	1572	1339	1503	1432	1333	1586	1787	1393	1653	1907	2157	1983
2106							465	246	427	445	556	597	737	1409	1472	1129	1139	1044	990	1338	895	1185	934	771	1065	1338	865	1132	1466	1704	1558
2107								511	749	613	454	773	820	1422	1422	1492	1479	1285	1279	1503	1185	1328	1211	1083	1328	1552	1082	1330	1505	1766	1577
2108									268	205	429	392	494	1183	1235	1265	1278	1156	1093	1431	934	1211	907	700	996	1299	740	996	1251	1508	1342
2109										316	658	256	459	1071	1186	1157	1174	1060	976	1332	772	1084	701	461	764	1094	520	769	1111	1337	1210
2110											366	344	328	1046	1065	1433	1448	1323	1254	1584	1065	1329	995	763	1046	1366	755	985	1133	1413	1218
2111												658	562	1225	1155	1674	1683	1540	1495	1788	1341	1555	1301	1095	1369	1661	1071	1299	1341	1645	1408
2112													281	831	956	1338	1341	1158	1092	1379	852	1070	725	504	741	1054	425	646	876	1119	972
2113														720	751	1602	1610	1436	1371	1651	1132	1331	996	768	985	1297	659	824	818	1115	898
2114															351	2045	2038	1792	1743	1896	1459	1497	1243	1104	1123	1327	870	806	176	505	198
2115																2263	2261	2027	1978	2156	1704	1768	1508	1336	1413	1644	1123	1115	521	825	499
2201																	104	518	424	813	639	969	851	945	1020	1090	1181	1330	2005	2079	2111
2202																		431	357	715	604	894	828	947	1004	1046	1171	1317	1995	2062	2099
2203																			150	360	379	496	614	797	803	781	952	1091	1742	1799	1839
2204																				485	293	553	536	701	727	755	884	1028	1694	1757	1795
2205																					619	411	788	1025	931	763	1116	1196	1824	1830	1912
2206																						464	247	428	446	554	596	737	1406	1472	1508
2207																							512	750	614	455	768	822	1419	1424	1505
2208																								269	205	426	386	493	1179	1235	1282
2209																									317	657	258	458	1069	1185	1176
2210																										363	333	328	1040	1065	1141
2211																											643	561	1215	1155	1302
2212																												267	827	948	933
2213																													714	751	815
2214																														335	108
2215																															327
2216																															

フロント下部 ／ 計測点

全体

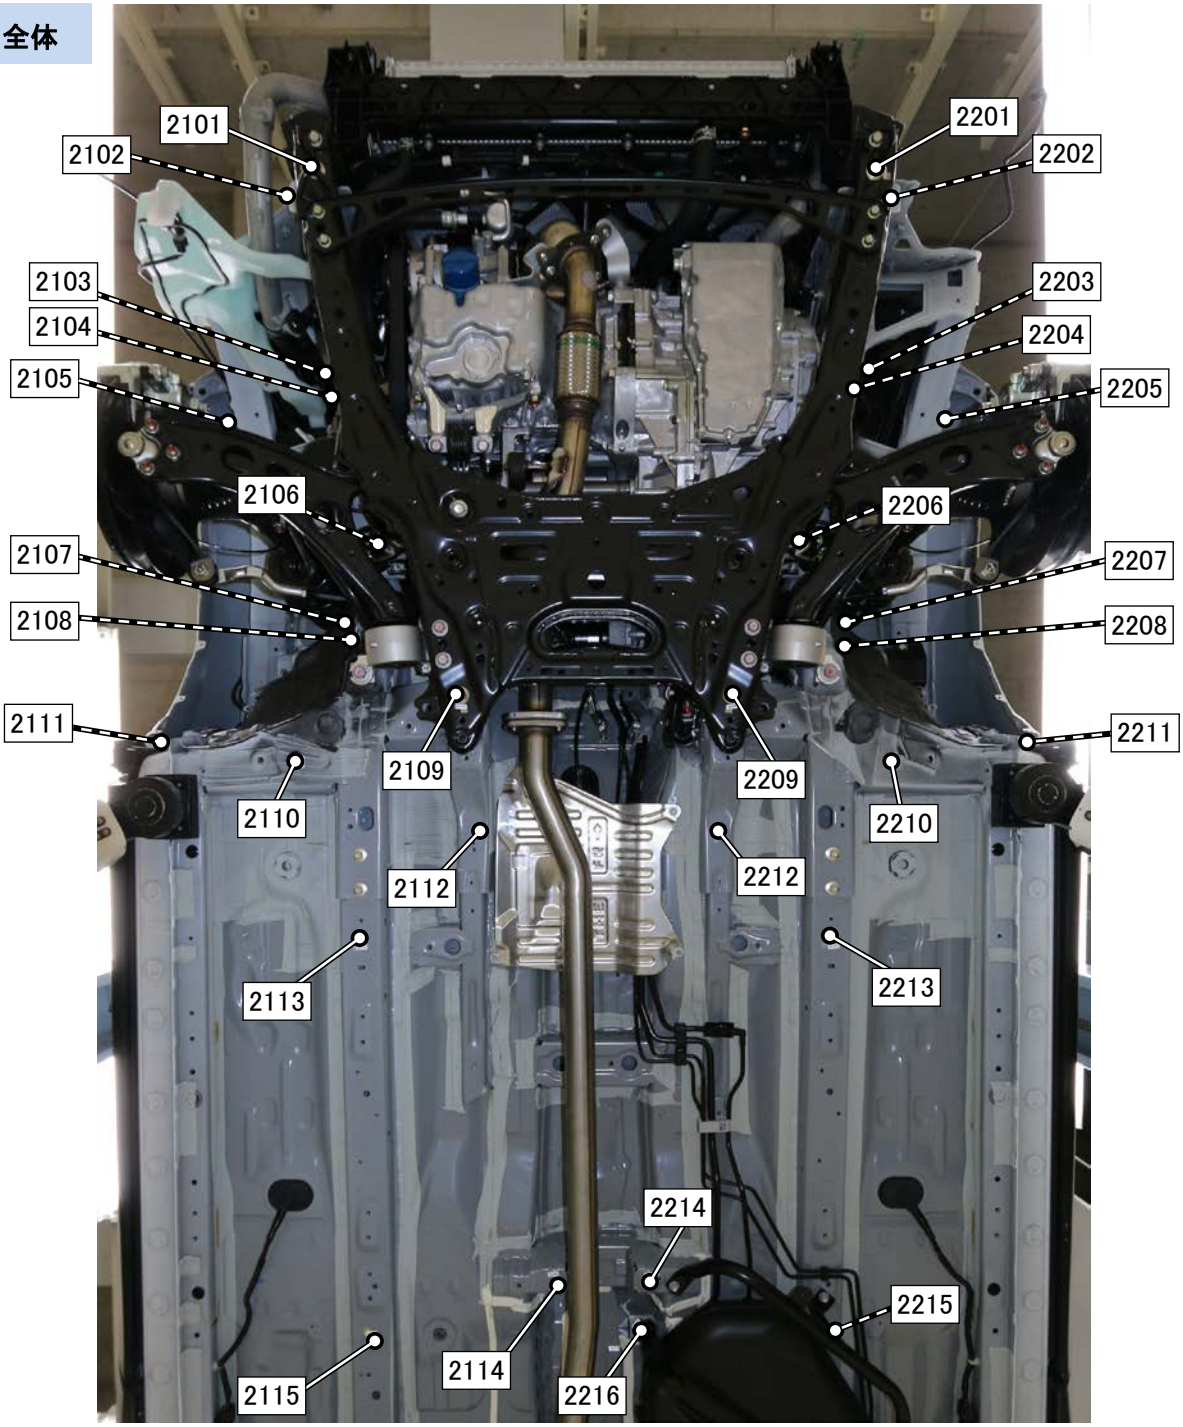

【計測点の形状】

2101 ボルト頭、 2102 穴、 2103 穴、 2104 穴、 2105 ボルト頭、 2106 ボルト頭、 2107 穴、 2108 穴、 2109 ボルト頭、 2110 穴、 2111 ボルト頭、 2112 穴、 2113 穴、 2114 ナット穴、 2115 穴

2201 ボルト頭、 2202 穴、 2203 穴、 2204 穴、 2205 ボルト頭、 2206 ボルト頭、 2207 穴、 2208 穴、 2209 ボルト頭、 2210 穴、 2211 ボルト頭、 2212 穴、 2213 穴、 2214 ナット穴、 2215 穴、 2216 ボルト頭

【測定時に取り外した部品】

フロントバンパフェイス、 左右フロントホイールアーチプロテクタ、 フロントエンジンアンダカバーリッド、 エンジンアンダカバーリッド、 エンジンアンダカバー、 左右フロントインナフェンダAssy

フロント下部 ／ 計測点

詳細

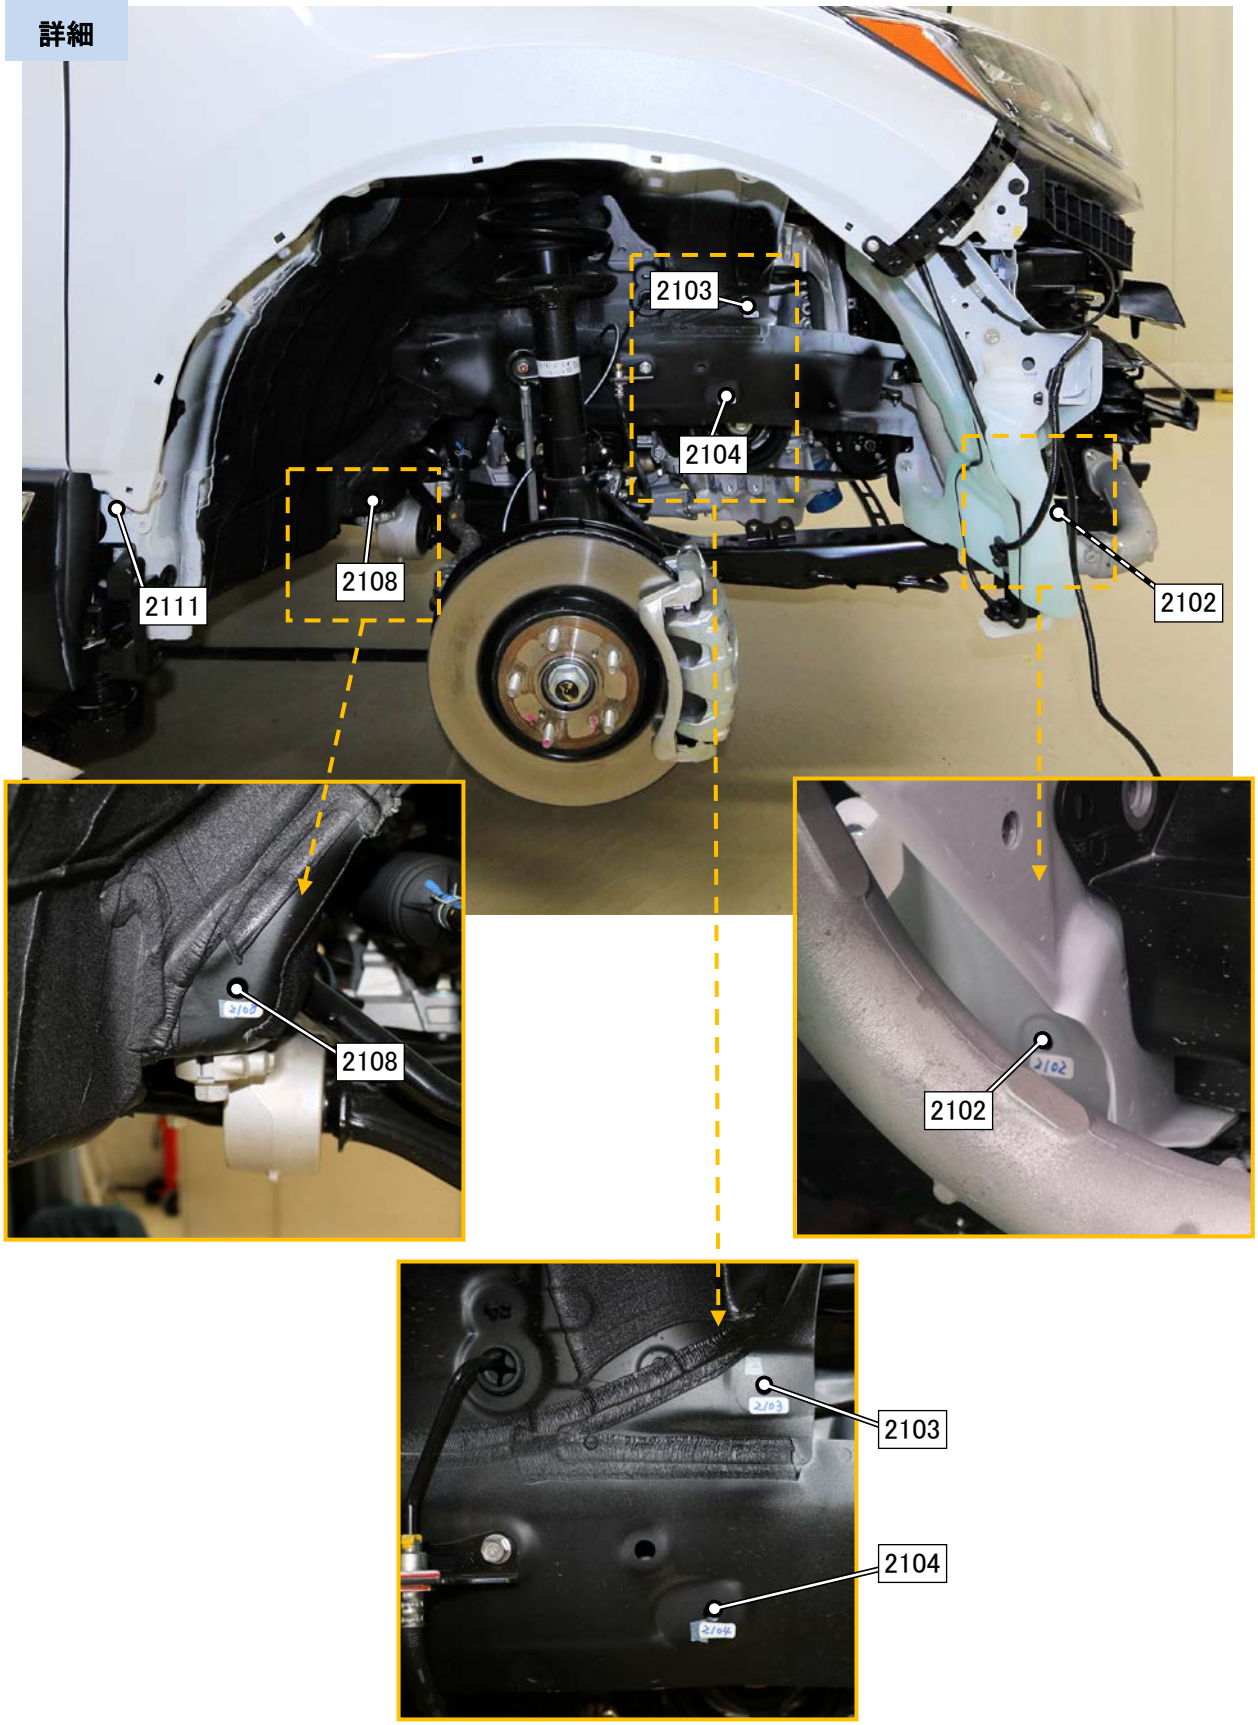

【計測点の形状】

2102 穴、 2103 穴、 2104 穴、 2108 穴、 2111 ボルト頭

フロント下部 ／ 計測点

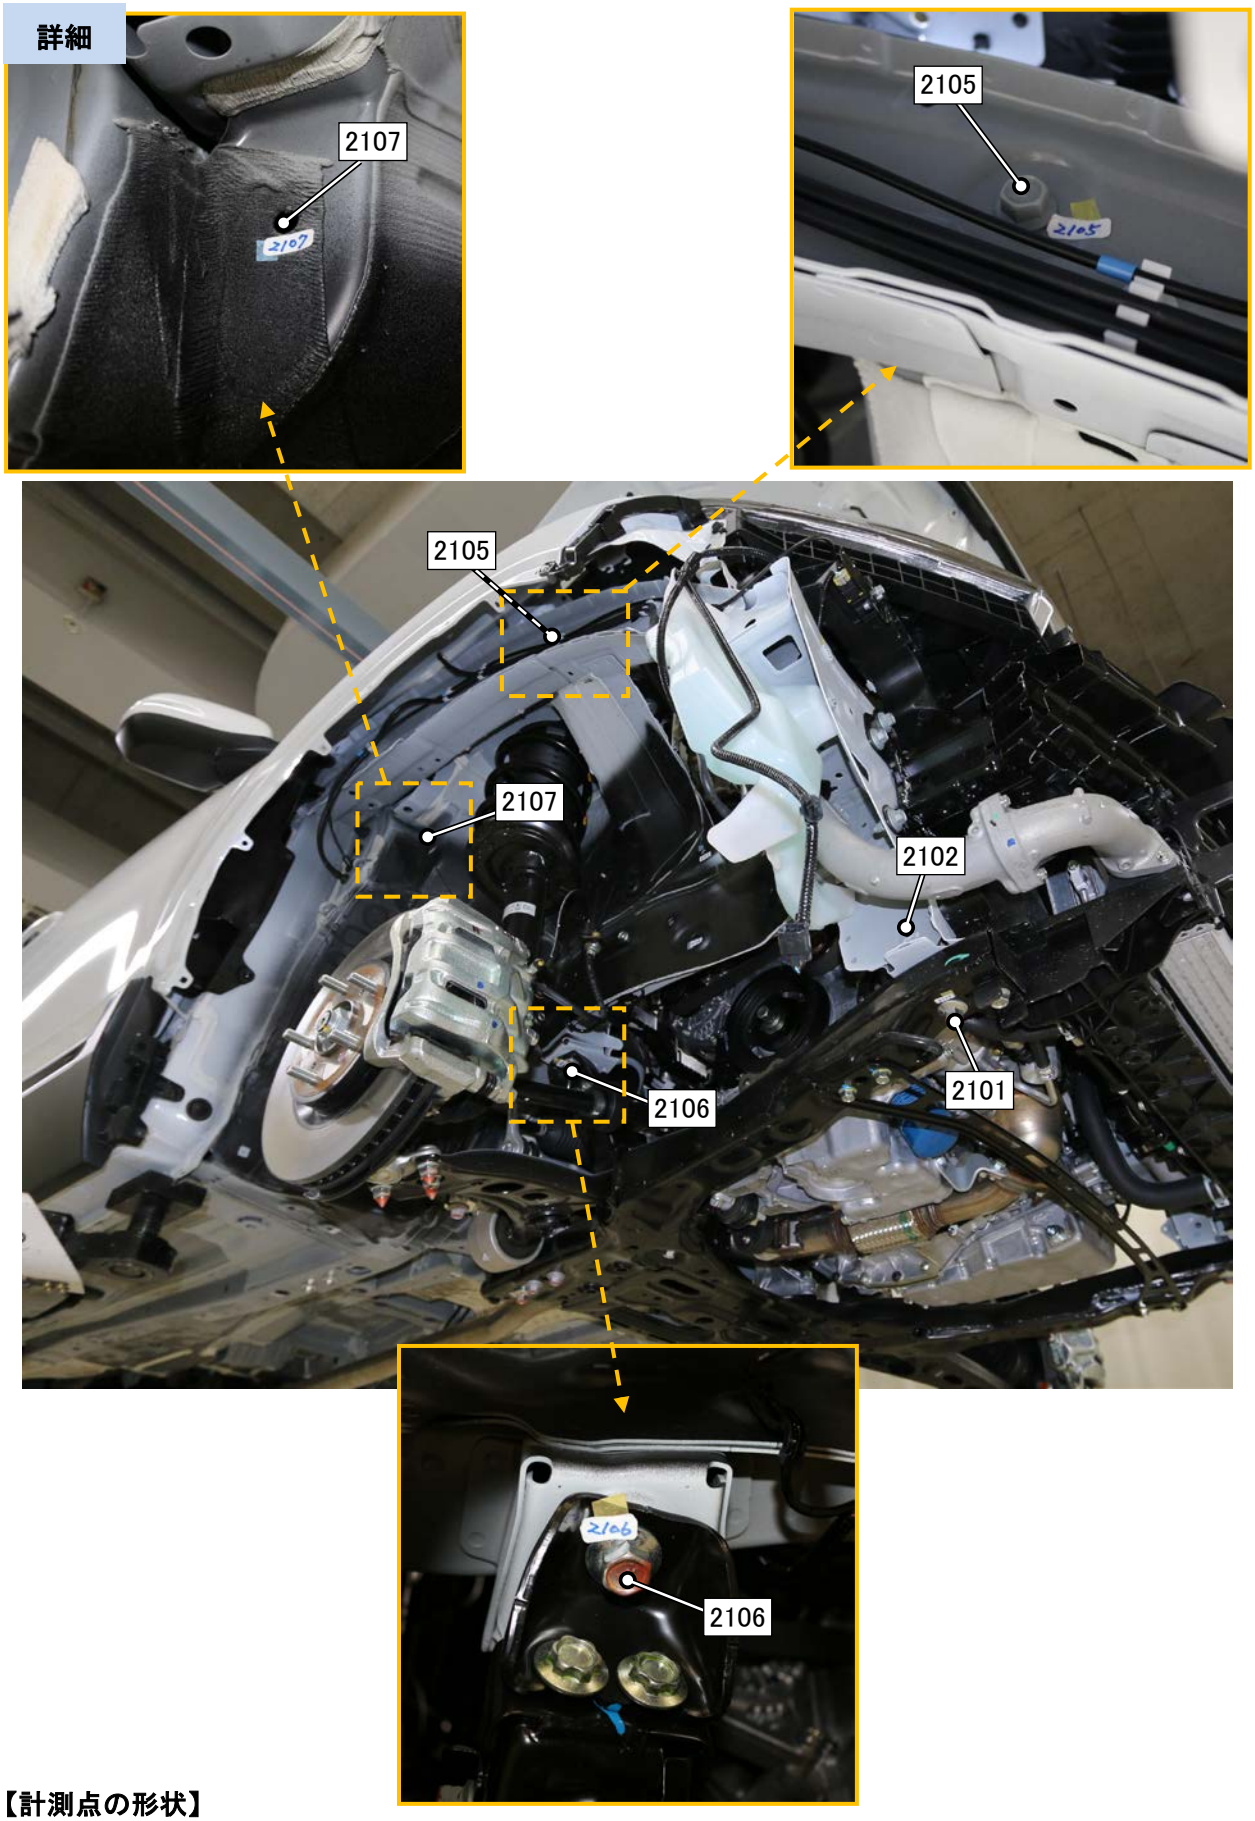

【計測点の形状】

2101 ボルト頭、 2102 穴、 2105 ボルト頭、 2106 ボルト頭、 2107 穴

フロント下部 ／ 計測点

詳細

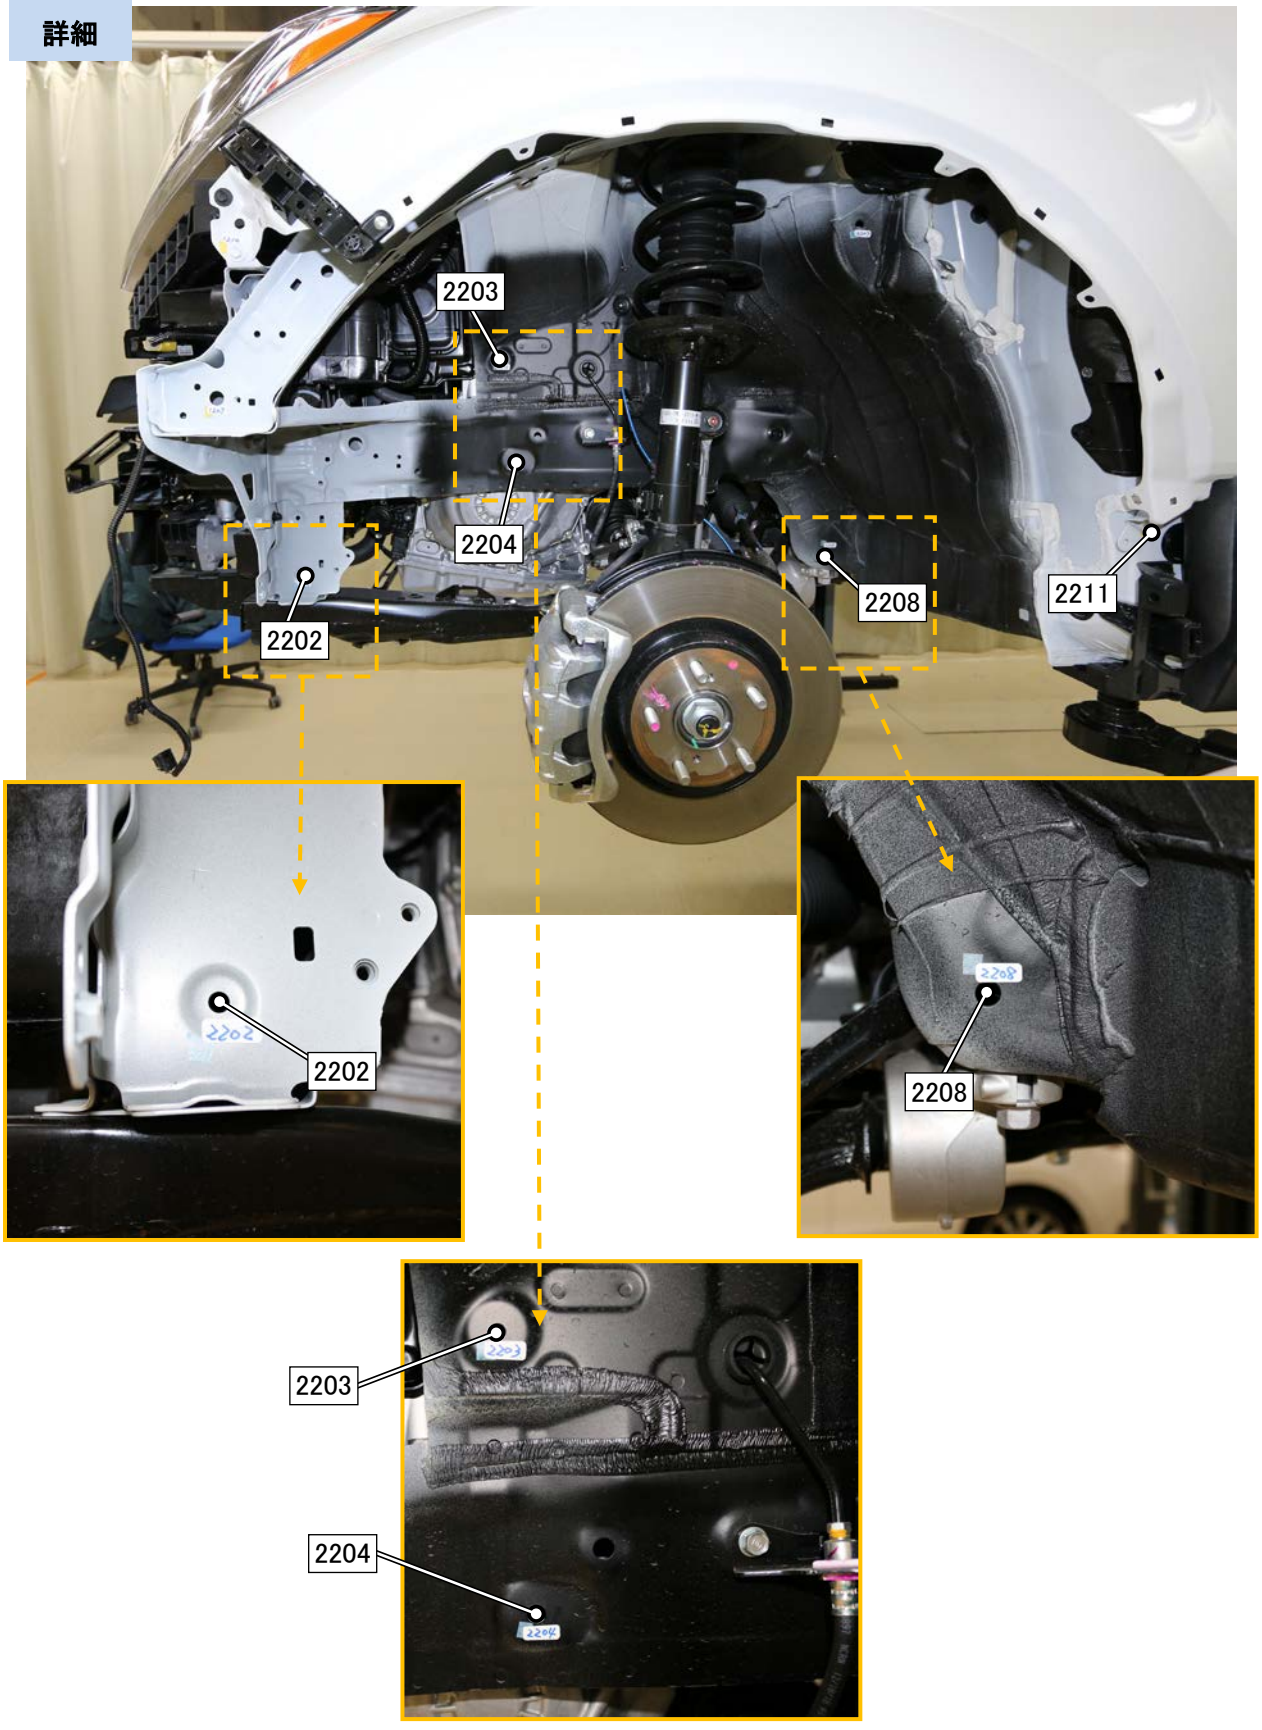

【計測点の形状】

2202 穴、 2203 穴、 2204 穴、 2208 穴、 2211 ボルト頭

フロント下部 ／ 計測点

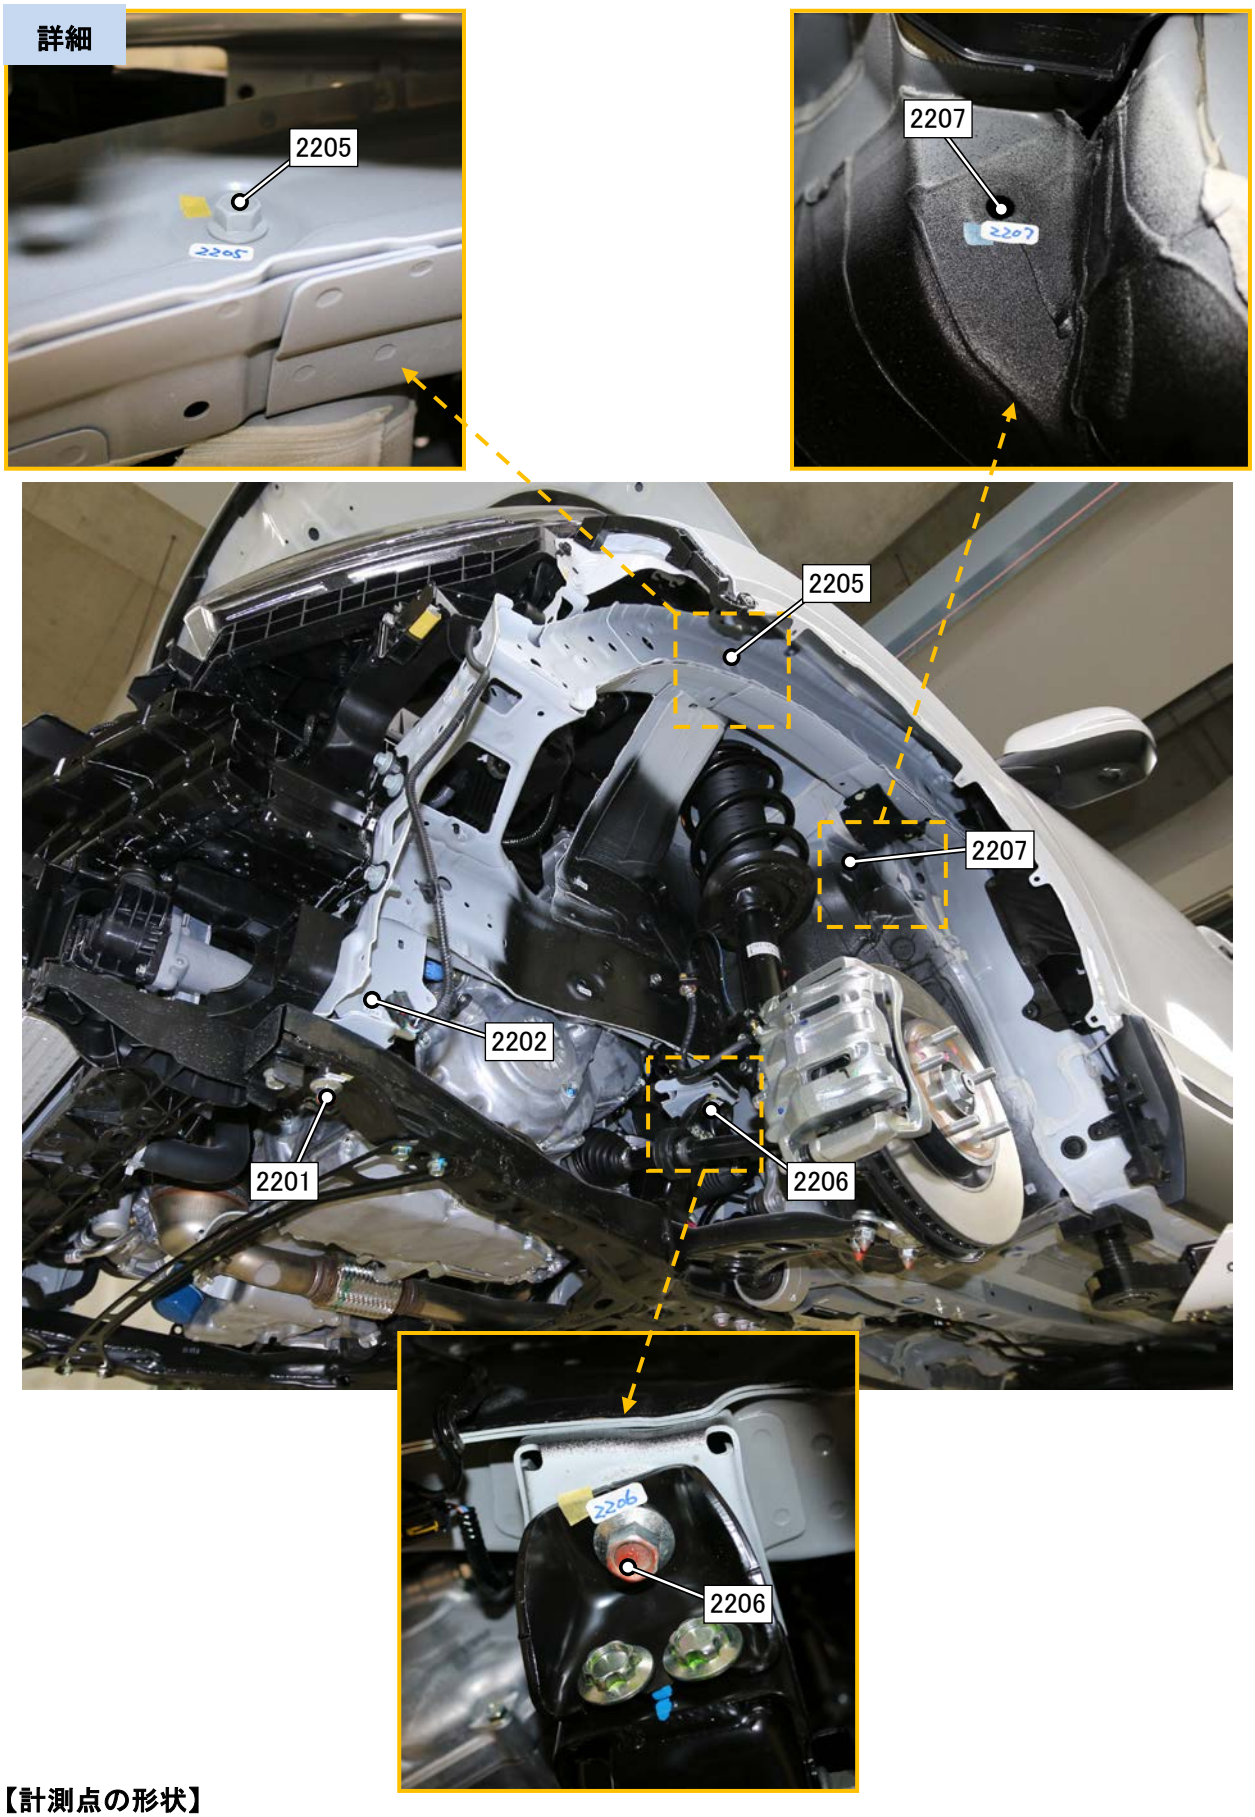

【計測点の形状】

2201 ボルト頭、 2202 穴、 2205 ボルト頭、 2206 ボルト頭、 2207 穴

フロント下部 ／ 計測点

詳細

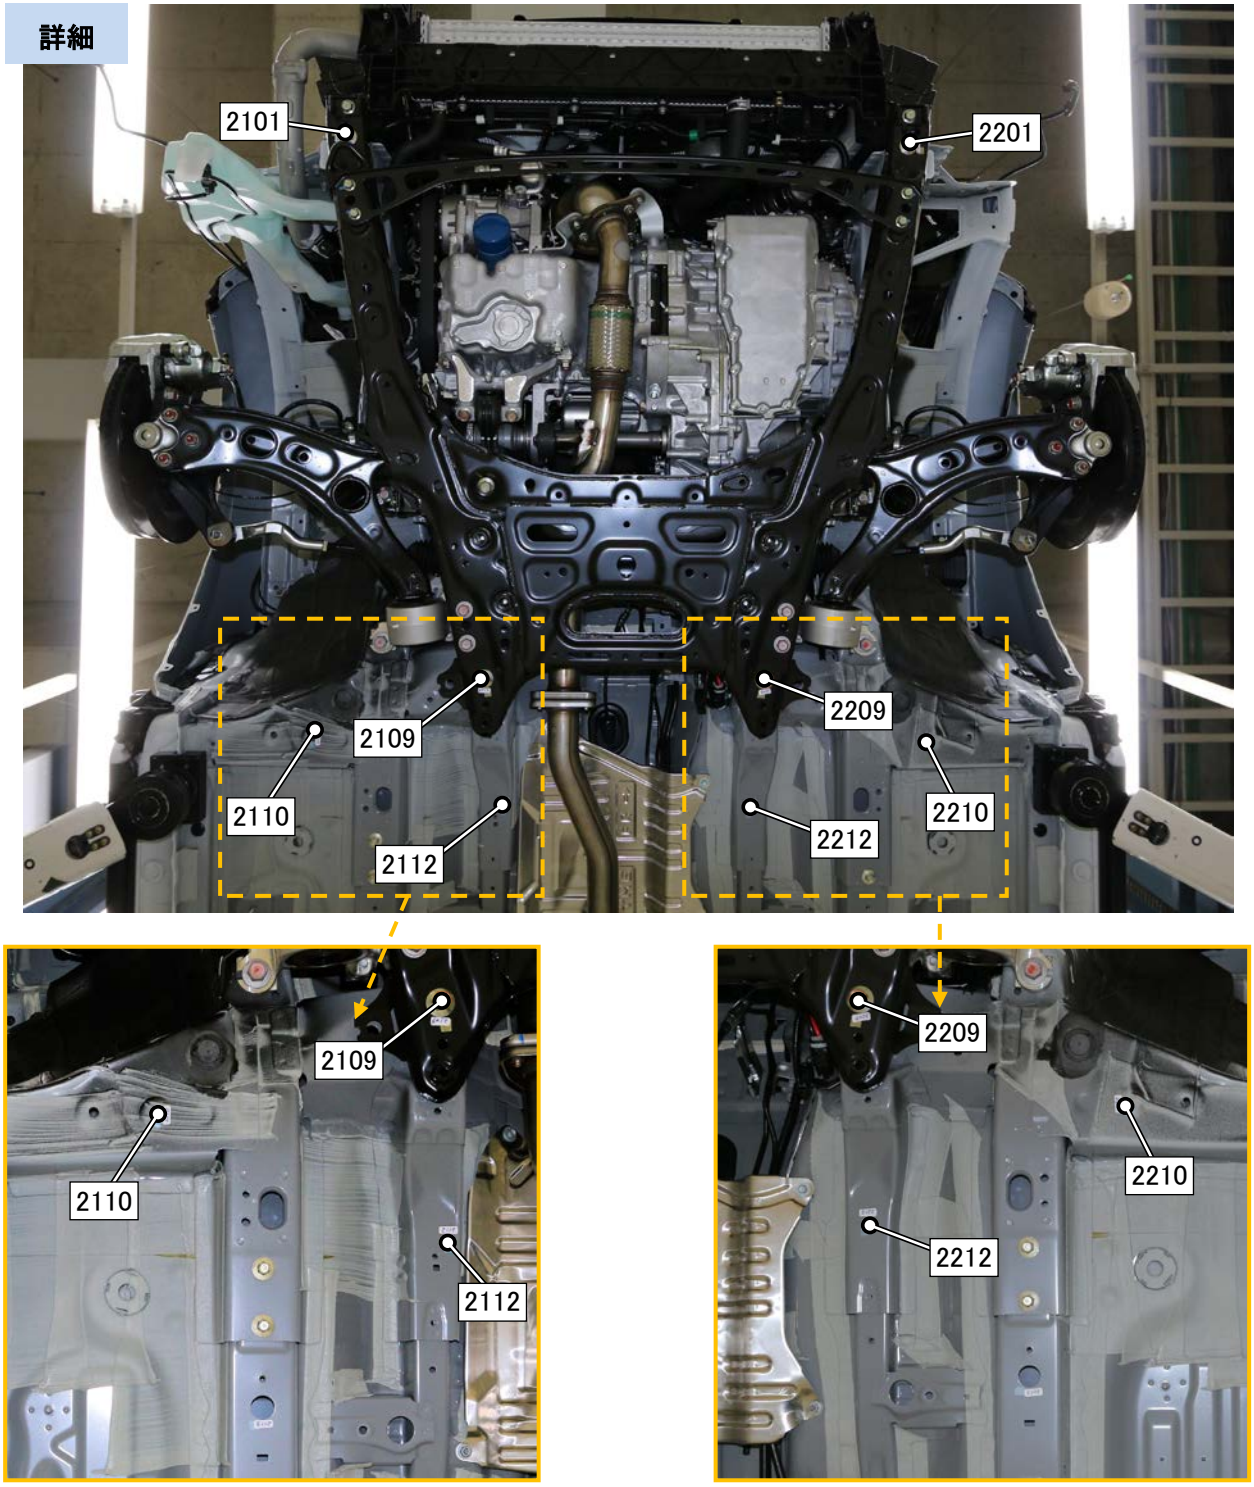

【計測点の形状】

2101 ボルト頭、 2109 ボルト頭、 2110 穴、 2112 穴

2201 ボルト頭、 2209 ボルト頭、 2210 穴、 2212 穴

フロント下部 ／ 計測点

詳細

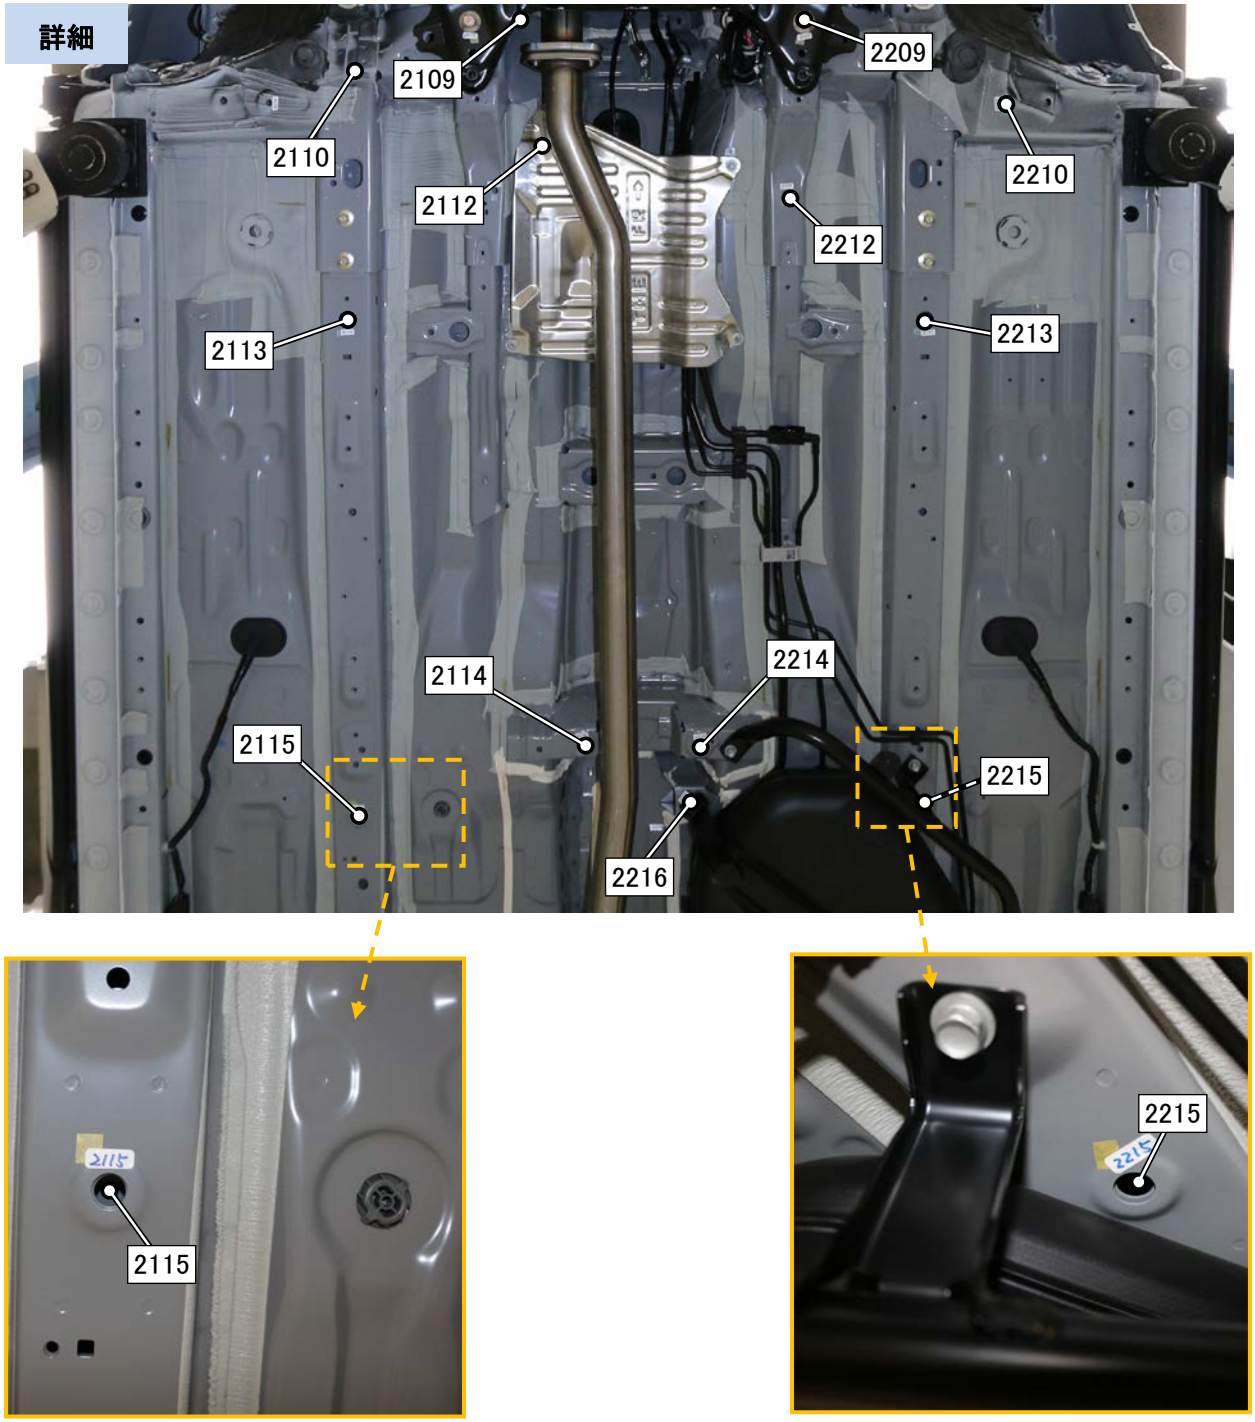

【計測点の形状】

2109 ボルト頭、 2110 穴、 2112 穴、 2113 穴、 2114 ナット穴、 2115 穴

2209 ボルト頭、 2210 穴、 2212 穴、 2213 穴、 2214 ナット穴、 2215 穴、 2216 ボルト頭